

ingco

Aspirapolvere

EN Aspirapolvere



VC14122 UVC14122

 **ingcoglobal**
 **INGCO GLOBAL**



INDICAZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTE

GARANZIE

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è sempre necessario seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ASPIRAPOLVERE.

AVVERTENZE


Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

- Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare l'aspirapolvere quando è collegato alla presa di corrente. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso e prima della manutenzione.
- Non consentire l'utilizzo come giocattolo. È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Usare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- Non utilizzare con cavo o spina danneggiati.
- Non tirare o trasportare mediante il cavo, non utilizzare il cavo come maniglia, non chiudere la porta sul cavo o tirare il cavo attorno a spigoli vivi o angoli. Non far passare l'aspirapolvere sul cavo. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate.
- Non usare prolunghe o prese con capacità di trasporto inadeguata.
- Spegnerne tutti i comandi prima di scollegare.
- Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare la spina, afferrare la spina non il cavo.
- Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate né azionare senza scarpe.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare se c'è un'apertura bloccata; mantenerlo libero da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi altra cosa che possa bloccare il flusso d'aria.
- Questo aspirapolvere crea aspirazione e contiene una spazzola rotante. Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non utilizzare senza il contenitore della polvere o il filtro in posizione.
- Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
- Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili come la benzina, né utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso in un luogo fresco e asciutto.
- ASSICURARSI di spegnere l'unità almeno ogni 15 minuti (per un 1 minuto) per far raffreddare il motore – Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe causare danni al motore.
- NON UTILIZZARE questa unità per più di 4 ore (comprese le pause di riposo) in un unico giorno.

SOSTITUZIONE SACCO POLVERE

Se il sacco della polvere è pieno, svuotare appena possibile

1

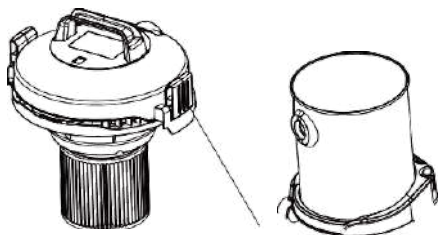

Blocco di chiusura


Rilasciare il blocco di chiusura per aprire l'involucro superiore

2



Svuotare il contenitore della polvere!

3

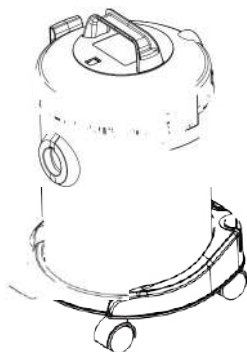

Riposizionare l'involucro superiore e fissare il blocco di chiusura

MANUTENZIONE

Attenzione: Quando i filtri sono coperti di polvere o l'aspirazione diminuisce notevolmente, si prega di pulirli presto, perché questo può migliorare l'efficienza e prolungare la durata del pulitore. Non utilizzare mai la macchina senza filtri.

1 Staccare la rete




Rete




Staccare la rete all'interno del filtro HEPA

2

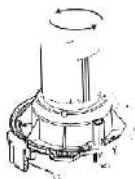

Ruotare la manopola di blocco con forza in senso antiorario, rimuovere i filtri

3




Pulire accuratamente

4



Asciugare all'aria


5

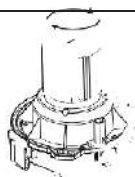

Rimettere il filtro.


FUNZIONAMENTO

1

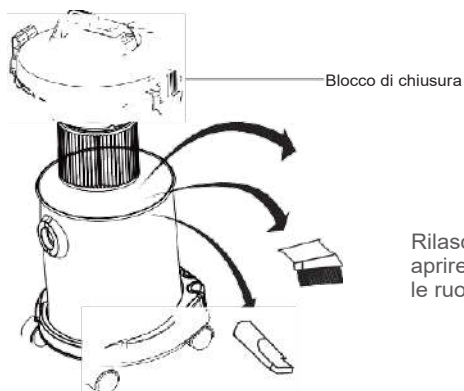


Rilasciare il blocco di chiusura per aprire l'involucro superiore, estrarre le ruote e gli accessori.

2

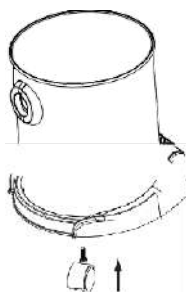

Installare le 4 piccole ruote

3

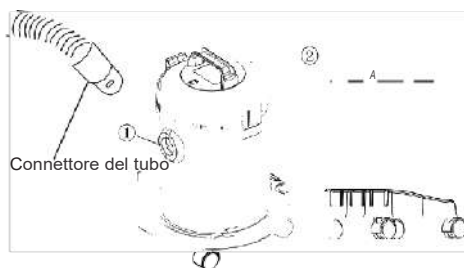


Inserire il connettore del tubo in 1, la funzione di aspirazione è utilizzabile.
Inserire il connettore del tubo in 2, la funzione di soffiaggio è utilizzabile.

FUNZIONAMENTO


1

Impugnatura

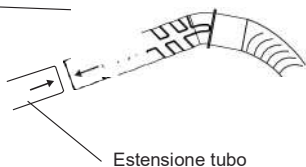

Inserire l'impugnatura nel tubo con una rotazione.

2

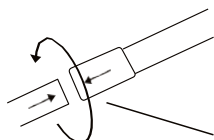


Come sopra

Estensione tubo

3


Estensione tubo

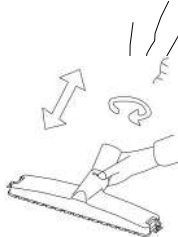

Come nella figura 1

Spazzola
per
pavimenti


4

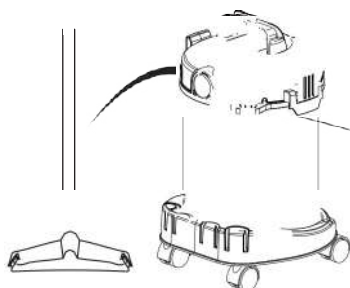

Doppia capacità

FUNZIONAMENTO

1

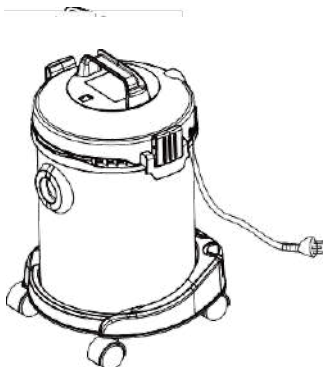

Afferrare la spina e inserirla nella presa


Interruttore
On/off



Premere l'interruttore per accendere e spegnere l'aspirapolvere.

Per maggiore sicurezza, c'è una copertura impermeabile dell'interruttore. Si prega di sostituire la copertura impermeabile qualora si rompesse.

	VC14122	UVC14122
Voltaggio:	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Alimentazione:	800W	800W
Capacità polvere:	12L	12L
Flusso d'aria:	1.7m ³ /min	1.7m ³ /min
Pressione:	16KPa	16KPa

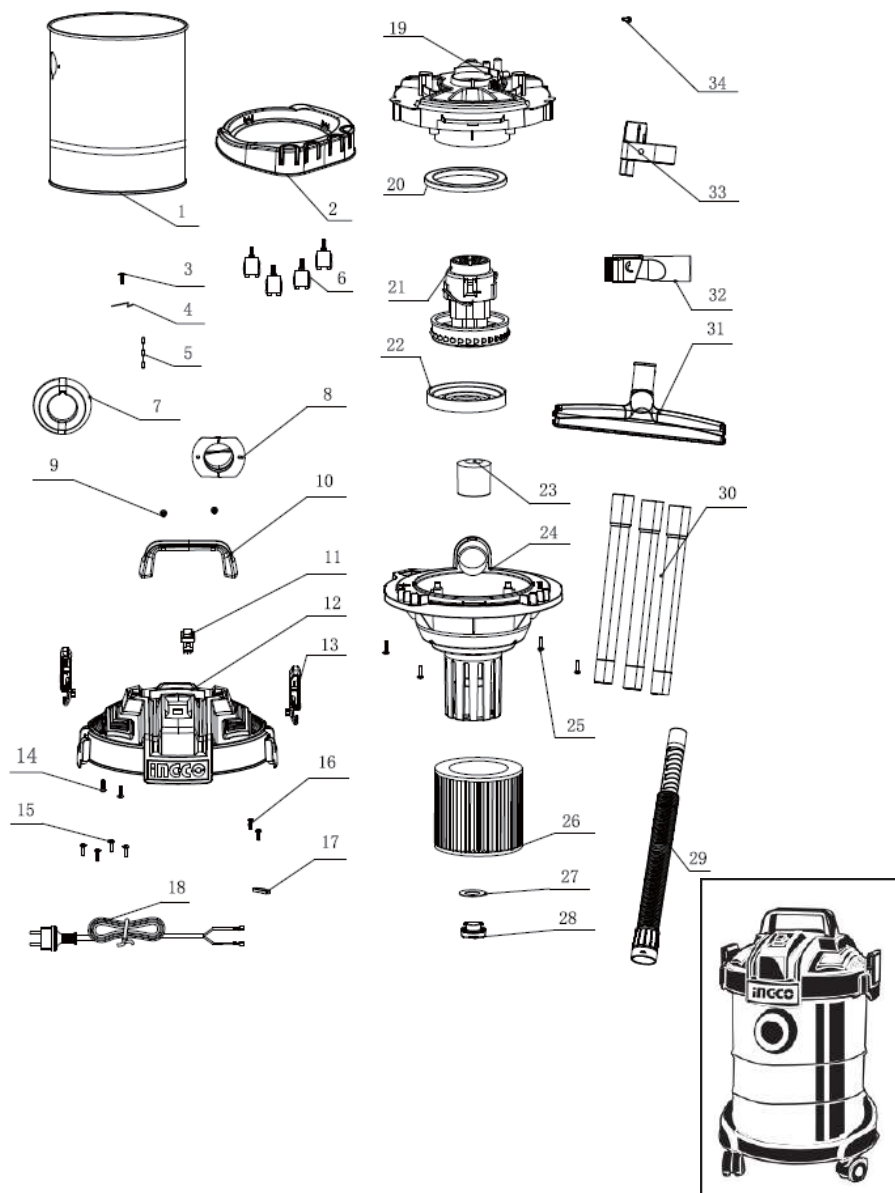INGCO**EXPLODING VIEW****VC14122 UVC14122 Visione assemblaggio**



SPARE PART LIST

VC14122 UVC14122 Elenco pezzi

No.	Descrizione parte	Qt	No.	Descrizione parte	Qt
1	SERBATOIO METALLO	1	18	CAVO ALIMENTAZIONE	1
2	CATENA	1	19	COPERTURA MOTORE	1
3	BASE	1	20	CHIUSURA SUP. MOTORE	1
4	CONDUTTORE ELETTROSTATICO	1	21	MOTORE	1
5	VITE	1	22	CHIUSURA INF. MOTORE	1
6	PICCOLA RUOTA	4	23	GALLEGGIANTE	1
7	ASPIRAZIONE	1	24	MOTORE	1
8	PIASTRA DI ASPIRAZIONE	1	25	VITE	4
9	VITE	2	26	FILTRO HEPA	1
10	IMPUGNATURA	1	27	MANOPOLA BLOCCAGGIO	1
11	INTERRUTTORE	1	28	CHIUSURA	1
12	COPERCHIO (TIPO C)	1	29	TUBO	1
13	CONTENITORE	1	30	TUBO IN TRE PARTI	1
14	VITE	2	31	FB18 SPAZZOLA PLASTICA	1
15	VITE	4	32	FC12G SPAZZOLA PICCOL	1
16	VITE	2	33	GANCIO(OPTIONALE)	1
17	PIASTRA PRESSATURA	1	34	VITE	1

INGCO



INGCO TOOLS CO., LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0419.V02

VC14122

UVC14122

Il presente manuale è una traduzione dall' originale
della INGCO TOOLS CO., LIMITED

XONE SRL
S.S. 172 per Martina Franca, 7600
74123 Taranto (ITALY)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

XONE S.r.l.

Certifica che il progetto e la realizzazione di questo prodotto

Marca: INGCO TOOLS

Modello n°:VC14122

Descrizione: BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI

Anno di fabbricazione 2021

E' conforme alle seguenti direttive:

2006/42/CE

2014/30/UE

2011/65/UE+2015/863/UE

Soddisfa, ove pertinenti, i requisiti delle seguenti norme tecniche:

EN60745-1:2009+A11:2010; EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014; EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013;EN50581:2012;

Responsabile fascicolo tecnico: Carlo Perrone

XONE s.r.l.

S.S. 172 per Martina Franca n 7600 – Zona PIP, 74123 TARANTO

